



CHYTRÝ VENTIL

PEVEKO pro systémy Jablotron

NÁVOD

na připojení



PEVEKO
REGULAČNÍ TECHNIKA

ČESKÝ VÝROBCE
od roku 1991



Děkujeme Vám za zakoupení výrobku dodávaného společností PEVEKO. Vážíme si Vaší důvěry a věříme, že výrobek splní Vaše očekávání. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na peveko@peveko.cz.



1 OBSAH

1 OBSAH	2
2 UPOZORNĚNÍ	3
3 PŘIPOJENÍ K ÚSTŘEDNĚ A NASTAVENÍ.....	4
4 VŠEOBECNÉ ZÁSADY	5



2 UPOZORNĚNÍ


Zařízení musí být připojeno k napájecímu napětí v souladu s platnými elektrickými a bezpečnostními normami nebo předpisy. Pokyny k zapojení naleznete v tomto návodu. Instalaci, zapojení a nastavení tohoto produktu smí provádět pouze kvalifikovaný a certifikovaný pracovník, který si přečetl a porozuměl této uživatelské příručce a funkcím produktu. Neotevírejte ani jinak nerozebírejte kryt produktu, jinak by mohlo dojít k porušení záruky na produkt a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Před instalací a zapojením tohoto produktu se ujistěte, že kabeláž, která má být připojena, není pod napětím. Podmínky a způsoby dopravy, skladování a provoz tohoto produktu mohou ovlivnit jeho výkon. Neinstalujte výrobek, pokud některá z jeho součástí chybí, výrobek je jakkoli poškozen nebo zdeformován. Pokud zjistíte jakékoli závady, kontaktujte nás.

NEPOUŽÍVEJTE VENTIL MIMO PRACOVNÍ PŘETLAK, KTERÝ JE UVEDEN NA VÝROBNÍM ŠTÍTKU!

NIKDY NEODSTRAŇUJTE DRÁTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY ZE VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO HRDLA VENTILU VIZ OBRÁZEK NÍŽE!



3 PŘIPOJENÍ K ÚSTŘEDNĚ A NASTAVENÍ

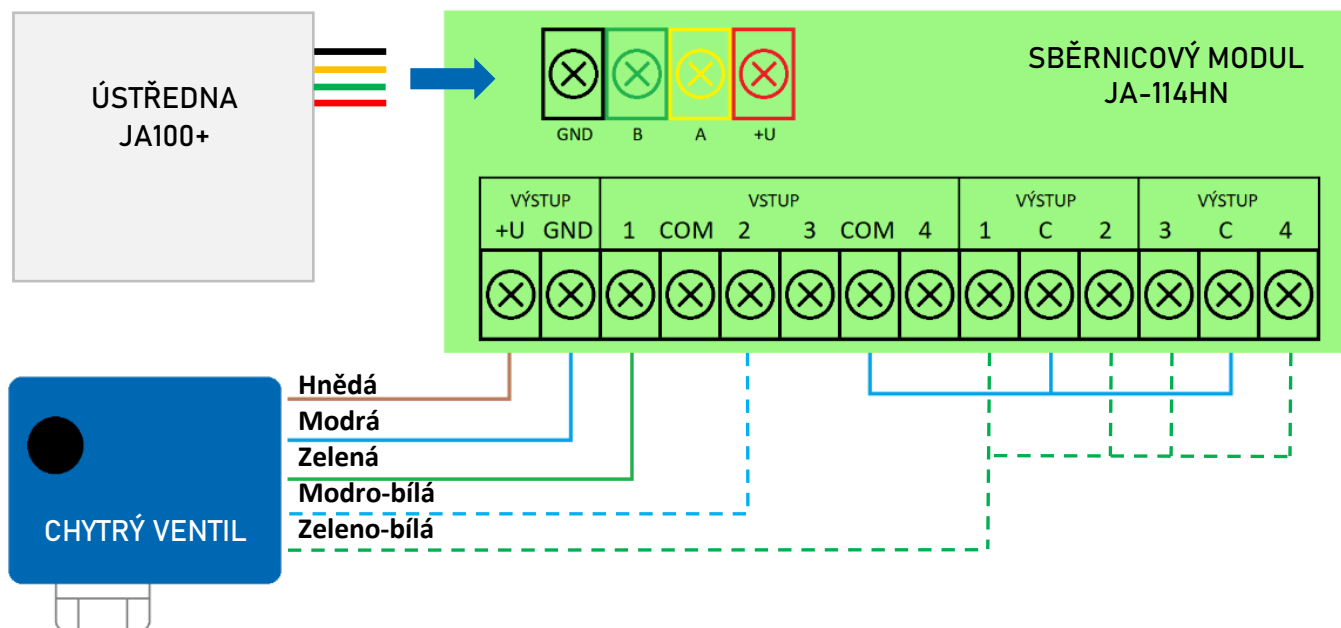

NASTAVENÍ VSTUPŮ

Vstup 1	Stav ventilu
Vstup 2	Odpojení ventilu – funkce sabotáže

NASTAVENÍ VÝSTUPŮ

Výstup 1	Délka impulsu 2 s	Ventil se otevře/uzavře
Výstup 2	Délka impulsu 3 s	Ventil se uzavře a uzamkne (blokace vlivem záplavy od BUS-ového detektoru (JA110F nebo bezdrátového detektoru JA150M))
Výstup 3	Délka impulsu 4 s	Ventil se odemkne a otevře (odblokování)
Výstup 4	Délka impulsu 7 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (1 h)
Výstup 4	Délka impulsu 9 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (2 h)
Výstup 4	Délka impulsu 11 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (3 h)
Výstup 4	Délka impulsu 13 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (4 h)

Chytrý ventil používá pouze jednoduché ovládání. Vstup rozpoznává 7 různých příkazů:

Impulz o délce 1,5 s – 2,3 s	Ventil se otevře/uzavře
Impulz o délce 2,5 s – 3,3 s	Ventil se uzavře a uzamkne (blokace)
Impulz o délce 3,5 s – 4,3 s	Ventil se odemkne a otevře (odblokování)
Impulz o délce 6,5 s – 7,5 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (1 h)
Impulz o délce 8,5 s – 9,5 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (2 h)
Impulz o délce 10,5 s – 11,5 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (3 h)
Impulz o délce 12,5 s – 13,5 s	Zapnutí/vypnutí odloženého uzavření (4 h)

Pozn.: Funkci „Odložené uzavření“ lze deaktivovat manuální akcí – stisknutím tlačítka na pohonu ventilu.



4 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

ÚDRŽBA A ZÁVADY

Během provozu nepotřebuje výrobek žádnou zvláštní údržbu. Běžná údržba spočívá pouze v očištění povrchu od prachu a nečistot suchou nebo navlhčenou textilií, bez použití rozpouštědel nebo saponátů.

V případě, že je ventil skladován 6 měsíců a více, je potřeba před instalací vyzkoušet jeho funkci. Pokud je ventil instalován v potrubí, kde nedochází k jeho přestavění alespoň 1x za měsíc, doporučujeme alespoň jeden tento cyklus provádět periodicky měsíčně, pokud je to možné.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Výrobek je uložen spolu s průvodní dokumentací v kartonové krabici, která jej chrání před poškozením. Zabalené výrobky je nutné zabezpečit při dopravě a skladování proti mechanickému poškození. Výrobky musí být skladovány v suchém a neagresivním prostředí.

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti ventilu proveďte jeho ekologickou likvidaci podle platné legislativy.

VEDENÍ FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD JAROŠOV

Pivovarská 545
Uherské Hradiště - Jarošov
686 01
Česká republika

Tel.: +420 572 432 465
Mobil: +420 777 718 061
Fax: +420 572 501 434
E-mail: peveko@peveko.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD ŠTERNBERK

Dvorská 894/17
Šternberk
785 01
Česká republika

E-mail: peveko@peveko.cz

ZASTOUPENÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

PEVEKO SK - Jana Vágnerová

M.R. Štefánika 157/45
Považská Bystrica
017 01
Slovenská republika

Tel.: +421 42 432 35 03
Mobil: +421 907 739 724
Fax: +421 42 426 24 73
E-mail: peveko@stonline.sk

